

# IP камера EVC-IP-BQ2.0-SG-P(XM)



Руководство по быстрой настройке

Благодарим Вас за выбор нашего оборудования. Пожалуйста, перед использованием оборудования внимательно прочитайте данное руководство. Все программное обеспечение, необходимое для работы с оборудованием, Вы можете скачать с сайта [esocctv.ru](http://esocctv.ru).

## 1 Распаковка устройства

После получения товара, пожалуйста откройте коробку, чтобы проверить внешний вид устройства и комплектацию, сверяясь с нижеприведенным перечнем.

| Наименование | Количество |
|--------------|------------|
| IP камера    | 1          |
| Паспорт      | 1          |



Работы по монтажу камеры должен производить специалист, так как существует опасность поражения электрическим током.



### Внимание:

Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке, без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию, характеристики и функции изделия в целях повышения производительности и улучшения эксплуатационных параметров. Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам по адресу [support@esocctv.ru](mailto:support@esocctv.ru)

## 2 Примечания к продукту

1. Перед использованием камеры, пожалуйста, прочтите это руководство и убедитесь, что блок питания исправен и соответствует требованиям.
2. Пользователи должны следовать инструкции производителя, заниматься монтажом и демонтажом камеры должен профессионал, не надо самостоятельно разбирать камеру.
3. Для предотвращения повреждения светочувствительной матрицы не допускайте попадания в объектив прямого яркого света в течение длительного времени.
4. Если объектив загрязнен или запотел, пожалуйста, используйте сухую мягкую ткань, чтобы очистить его.
5. Камеру не следует устанавливать под кондиционером, в противном случае высока вероятность попадания конденсата на объектив и как следствие размытое изображение.
6. При установке, ремонте или очистке оборудования, пожалуйста, убедитесь, что питание выключено.
7. Избегайте высокой температуры или близости источников тепла в месте установки камеры, обратите внимание на вентиляцию.
8. Во избежание повреждения камеры и поражения электрическим током, непрофессионалам запрещено монтировать и демонтировать оборудование.
9. Запрещено использовать наше оборудование в среде сильного магнитного поля и лазерного излучения.
10. Пожалуйста, примите меры по заземлению и защите от молний.

### Важно:

По умолчанию камера имеет статический IP адрес 192.168.1.10  
Имя пользователя: admin  
Пароль: <пустой>  
Программа для поиска камеры в сети и изменения сетевых настроек - DeviceManager (скачайте с нашего сайта [esocctv.ru](http://esocctv.ru)).



### Напоминания:

- Установите устройства защиты от молнии или выключите питание при громе и молнии.
- Для захвата видео и фотографий высокого качества, пожалуйста, убедитесь, что сетевое подключение является стабильным и бесперебойным.

## 3 Основные характеристики

1. Работа камеры в условиях низкой освещенности, высокая производительность формирования изображения в режиме реального времени, поддержка ABLС (автоматическая калибровка уровня черного).
2. Поддержка управления и мониторинга по сети через браузер IE.
3. Поддержка двойного потока.
4. Поддержка настроек цвета, яркости, насыщенности.
5. Поддержка передачи видео в режиме реального времени, обнаружение движения, зоны приватности (маскировка).
6. Поддержка удаленного мониторинга, протокола ONVIF 2.4, ИК-переключатель.


## 4 Характеристики

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Матрица, процессор    | 1/2.8" SONY307 Starvis 2.0 Mп GK720SV200          |
| Описание              | Уличная IP камера                                 |
| Мин. освещенность     | 0.005 Лк  |
| Соотн. сигнал/шум     | >58дБ   |
| Затвор                | 1/50—1/10000с                                     |
| Объектив              | 2.8 / 3.6 мм (линзы 5Мп)                          |
| День/Ночь             | ИК фильтр, до 20м                                 |
| Сжатие                | H.265   |
| Битрейт               | 64-12000Кб/с                                      |
| Макс. разрешение      | 1080P@25к/с, 720P@25к/с                           |
| Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, резкость    |
| Onvif                 | Onvif 2.4   |
| Функции               | зоны детекции и приватности, AGC, AWB, WDR, Defog |
| Аудио                 | -   |
| Карта памяти          | -   |
| Сеть                  | RJ45 (10M/100M) порт                              |
| Протокол              | RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP           |
| Облако                | dvrcenter.net                                     |
| Мобильное приложение  | xmeye   |
| Защита                | IP66  |
| Питание               | DC12В±5%, 500mA, PoE(802.3af) внешнее тип А и Б   |
| Температура           | -40°C ~ 60°C                                      |
| Влажность             | До 90% без конденсата                             |
| Размер, вес           | 190x70 мм, 345 гр, металл                         |

## 5 Структура камеры


Приведенная ниже иллюстрация используется в качестве примера.

### 1. Входной интерфейс

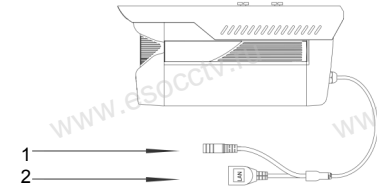

| № | Интерфейс      | Назначение                       |
|---|----------------|----------------------------------|
| 1 | Разъем питания | Постоянный ток с напряжением 12В |
| 2 | Сетевой разъем | Передача данных                  |

### 2. Пример схемы соединений

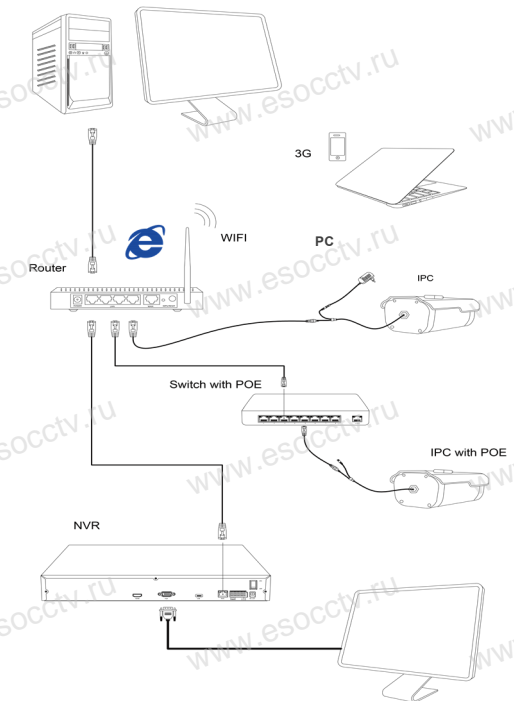

### Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня отгрузки со склада производителя, но не более 60 месяцев после даты производства (см. на наклейке непосредственно на устройстве). Срок эксплуатации продукта не менее 5 лет.