



Видеодомофон EVJ-431



Инструкция по эксплуатации

Внешний вид монитора и вызывной панели



Домофон **НЕ** комплектуется
вызывной панелью.



Соглашения

Монитор – этот термин мы используем для обозначения основного блока домофона, он имеет экран и крепится внутри помещения.

Панель – так мы называем вызывную панель, которая крепится снаружи помещения.

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Удовлетворение требований наших клиентов имеет приоритетную важность в нашей работе.

Содержание

1	Введение	1
2	Монитор	2
3	Монтаж	3
4	Схема подключения	4
5	Основные операции	5
6	Предупреждения	7
7	Комплектация	8

1. Введение



Введение

- ※ Сверх тонкий корпус
- ※ Режимы: интеркома, управления замком, мониторинга
- ※ При звонке с вызывной панели звук и изображение транслируется на монитор
- ※ При нажатии кнопки разблокировки замка экран монитора автоматически гаснет и устройство переходит в режим ожидания
- ※ Устройство поддерживает до 2-х вызывных панелей и до 4-х внутренних мониторов
- ※ Поддержка режима интеркома между несколькими внутренними помещениями
- ※ Неограниченное время мониторинга наружной обстановки через камеру вызывной панели
- ※ 2 вызывные панели
- ※ Выбор из 12-ти возможных сигналов звонка
- ※ Светодиодная индикация состояния домофона
- ※ Возможность регулировки для монитора яркости, цветовой гаммы и громкости
- ※ В комплекте есть все необходимые разъемы с выведенными короткими проводами
- ※ Система проста в установке и использует 4х-жильные провода




Монитор

Экран	4,3 дюйма, 16:9
Разрешение	480*277
Материал	Белый пластик класса ABS
Длительность интеркома	90 с
Длительность мониторинга	90 с
Потребляемая мощность	Интерком – 4Вт, ожидание – 0,5Вт
Вес	250 г
Размер	190*130*26 мм


2. Монитор

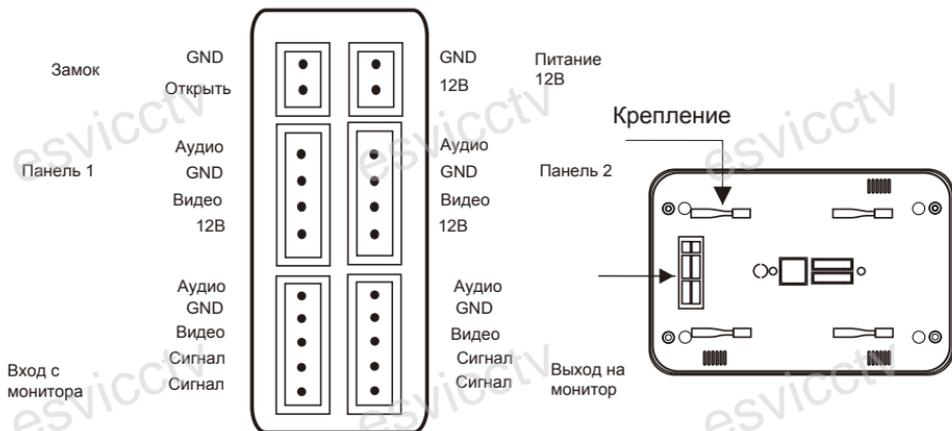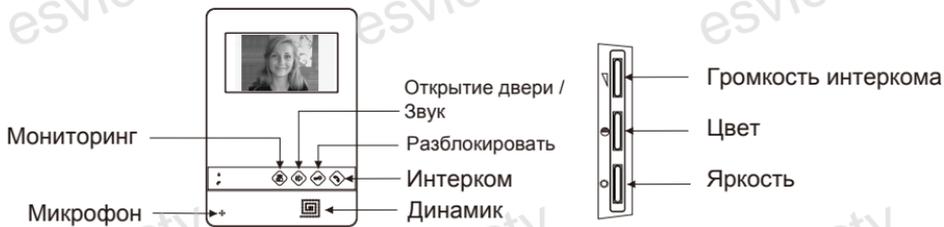

3. Монтаж

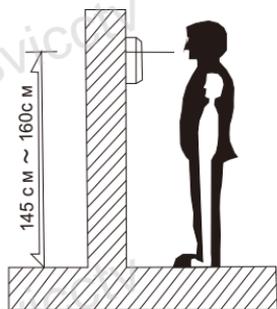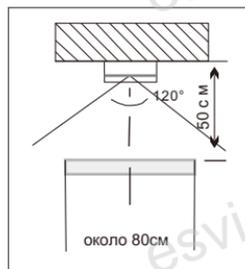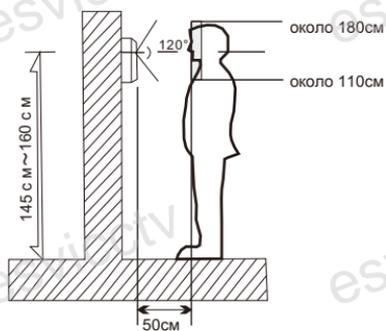


Оптимальная высота установки монитора:
145~160 см (от пола до центра экрана).
(Все данные приблизительно).

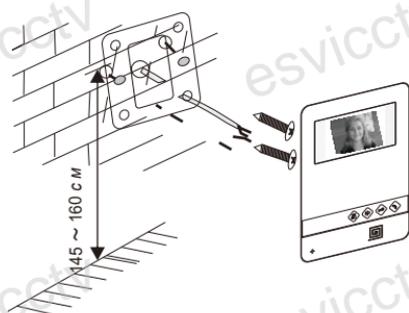

Двумя шурупами зафиксируйте крепление на стене и на него установите монитор.

4. Схема подключения

Схема: 4 монитора и 2 панели

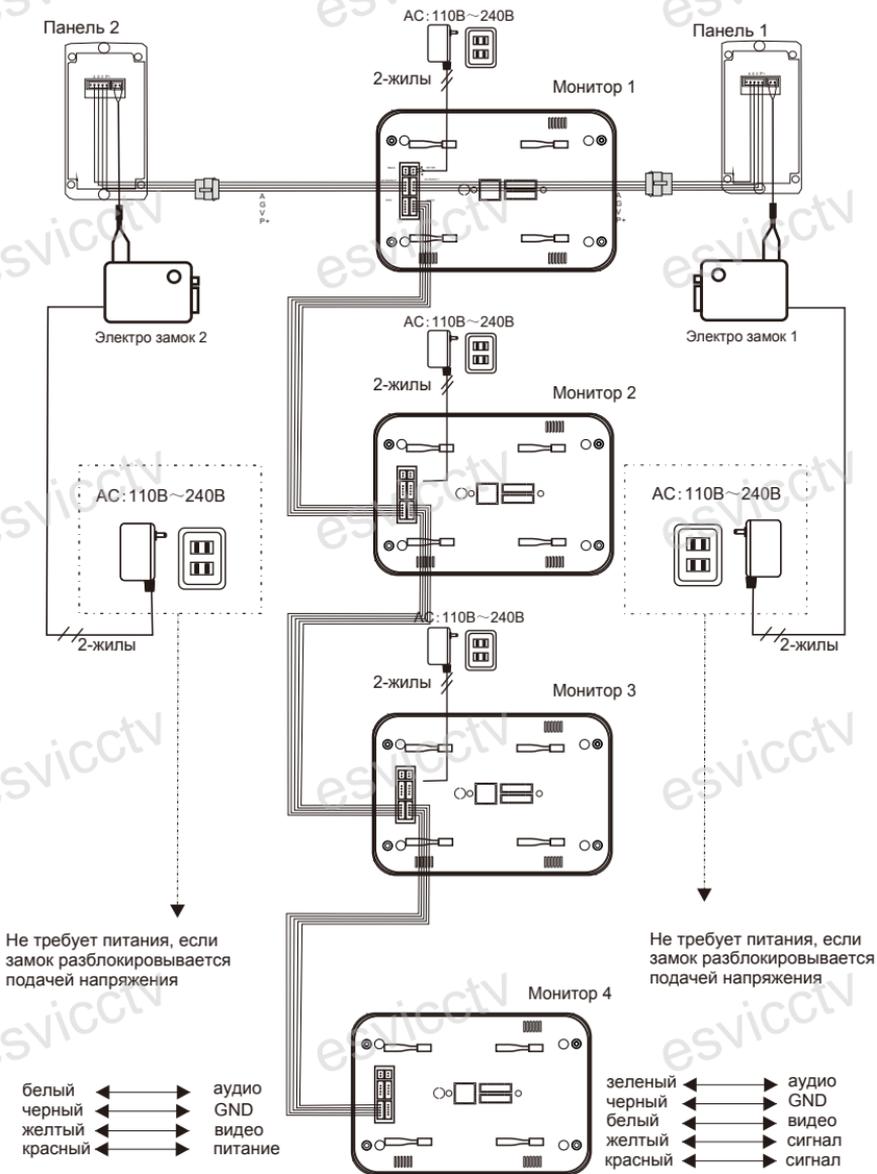

5. Основные операции

1




Посетитель нажимает кнопку вызова Call. (Вызывная панель в комплект не входит и приобретается отдельно)

2




Изображение посетителя появится на экране монитора.

3

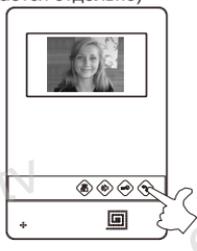


после нажатия кнопки "вызов" на панели, монитор издаст звонок. Нажмите кнопку "Интерком" на мониторе, чтобы начать разговор (90 секунд). Снова нажмите кнопку "Интерком", чтобы закончить разговор.

4

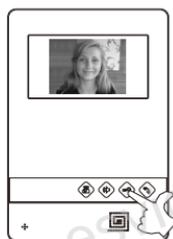

Пока длится 90 секунд режима мониторинга или интеркома, нажмите кнопку "Разблокировать", чтобы открыть замок, подключенный к этой панели.


5

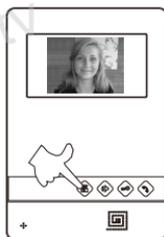

В режиме ожидания нажмите кнопку «Мониторинг», монитор покажет видео с панели 1, при этом появится звук снаружи. Нажмите кнопку «Мониторинг» еще раз, чтобы переключиться на другую панель. Нажмите кнопку "Открытие двери/Звук", чтобы иметь возможность сказать чего-либо через динамик вызывной панели, если это необходимо. Этот режим мониторинга длится 90 секунд. Быстро и дважды нажмите кнопку "Мониторинг" для выхода из режима мониторинга. В режиме ожидания, удержите нажатой кнопку «Мониторинг» (3-5 секунд) для мониторинга, не ограниченного по времени. Продолжайте нажимать кнопку «Мониторинг» еще раз, чтобы переключиться на другую панель.

5. Основные операции


6

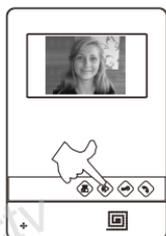

Пока длятся 90 секунд режима мониторинга или интеркома, нажмите кнопку "Разблокировать", чтобы открыть замок, подключенный к этой панели. (Кнопка "Открыть дверь / Звук" открывает дополнительный замок, подключенный непосредственно к монитору).

Настройки дмофона


Настройте громкость интеркома, как показано на рисунке.

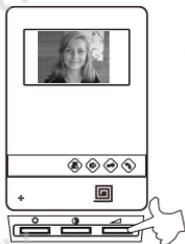

В режиме мониторинга или интеркома настройте яркость и цветность как показано на рисунке.



В режиме ожидания или мониторинга удерживайте нажатой кнопку "Ворота" (3-5 сек), монитор воспроизведет мелодию звонка. Удерживайте кнопку дальше и через 3-5 секунд монитор переключится на другую мелодию. Нажмите кнопку "Разблокировать", чтобы завершить выбор мелодии.

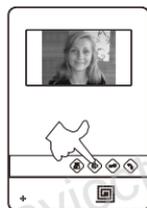

6. Предупреждения




Не использовать вблизи сильных магнитных полей.

1



Не распылять вблизи жидкости.

2

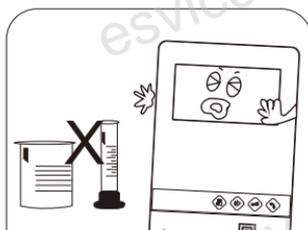

Не использовать в химически активной среде.

3



Не подвергать механическим воздействиям.

4



Зная о длительном не использовании устройства, отключите его.

5



При чистке не использовать моющие средства.

6



Не перегружайте "тройник" (это может вызвать пожар или короткое замыкание).

7



Не пытайтесь ремонтировать самостоятельно. Обратитесь к специалистам.

8

Внимание:

- ※ Во избежание травм, монитор должен быть надежно прикреплен к стене в соответствии с инструкциями по установке.
- ※ Сетевой шнур используется как средство полного отключения электропитания, место отсоединения питания должно быть легко доступным.
- ※ Монитор не должен подвергаться воздействию капель или брызг.
- ※ Монитор не должен подвергаться воздействию открытого огня. Также необходимо избегать перегрева.


Обратите внимание:

- ※ В связи с постоянным совершенствованием оборудования, особенности и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления.
- ※ В случае обнаружения неточностей в данном руководстве, пожалуйста, сообщите об этом производителю.


Комплектация



Монитор

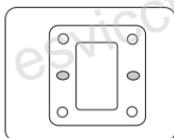

Крепление

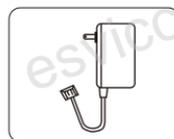


Адаптер



Инструкция



Шурупы

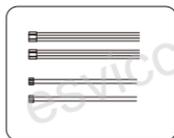

Разъемы

