

Спецификация регистратора

Процессор	HI3520DV300
Опер. система	Linux
Сжатие видео	H.264
Видео вход/выход	8*BNC, 1*RJ45 / 1*VGA, 1*BNC, 1*HDMI
Тип сигнала видео	CVBS / AHD / CVI / TVI2.0 / IP
Аналоговый режим	8*1080N@25к/с, воспр. 1
Гибридный режим	2*1080N(аналог)@25к/с+6*IP(до 5MP)(сеть) 4*1080N(аналог)@25к/с+4*IP(до 5MP)(сеть) 6*1080N(аналог)@25к/с+2*IP(до 5MP)(сеть)
Сетевой режим	16*IP(до 5MP) (общий поток не более 50Мб/с)
Аудио сжатие	G.711A
Аудио вход/выход	4*RCA / 1*RCA
Тревога вход/выход	- / -
Жесткие диски	1*SATA 2.5" / 3.5" 6TB каждый
Протокол ONVIF	Onvif 2.4
Мобильная платформа	FreeIP Pro (iOS, Android)
Облако	freeip.com
USB интерфейс	2*USB 2.0
Сеть	1*RJ45, 10M/100M/1000M
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, NTP, P2P, PPPOE, FTP, UPNP, RTSP, UDP, IP Search
CMS	поддержка Windows XP / Vista / 7 / 8
Рабочая температура	-10°C ~ 55°C
Влажность	90% без конденсата
Питание	DC12В±10% , 10Вт
Размеры	215 x 215 x 53 мм
Вес	2.0кг



Внимание:

Не пытайтесь разбирать регистратор. Если регистратор неисправен, пожалуйста, обращайтесь к региональному торговому представителю или в технический сервис нашей компании. Внутри регистратора допускается лишь установить / заменить жесткий диск и заменить батарейку CR2032 (при этом сбросятся все настройки).

Комплектация

Регистратор	1
Блок питания	1
Мышь	1
Диск с программы	1
Руководство	1

Рекомендуем Вам воспользоваться нашим оборудованием, прошедшим проверку на совместимость:

- IP и AHD камеры;
- кабельная продукция;
- приемопередатчики;
- жесткие диски от 1Тб до 6Тб;
- сетевое оборудование;
- аксессуары.

Опытные менеджеры помогут подобрать комплект для построения надежной системы видеонаблюдения.

PROXISCCTV®

SECURITY VIDEO SYSTEMS

8-ми каналный гибридный видеореги­стратор



PX-PA820


Благодарим Вас за использование нашей продукции. Пожалуйста, прочитайте это краткое руководство перед началом использования устройства. Более подробные инструкции и программы находятся на прилагаемом диске, а также выкладываются на сайте eso.com.ru.

- ◆ Оборудование должно быть установлено в хорошо вентилируемом помещении на некотором расстоянии от земли для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия во избежание перегрева устройства.
- ◆ Оборудование должно эксплуатироваться в горизонтальном положении и не следует подвергать его воздействию чрезмерной вибрации.
- ◆ Данное оборудование не является влагозащищенным. Следите, чтобы оно оставалось сухим во избежание короткого замыкания, пожара и поражения электрическим током.
- ◆ Для надежной и долгосрочной работы, пожалуйста, выберите жесткий диск, рекомендованный производителем, который подходит для HVR, приобретайте его у авторизованного продавца, чтобы гарантировать его качество.
- ◆ Корпус устройства не обладает высокой прочностью, пожалуйста, не ставьте на него тяжелые предметы.

Внешний вид


1. Верхняя крышка.

Кнопки, интерфейс и оформление предназначены только для справки и могут отличаться от реального устройства.

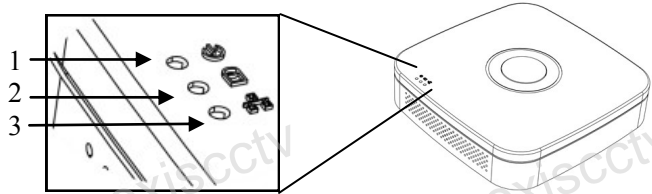

№	Наименование	Функция
1	Индикатор питания	Горит при включенном питании
2	Индикатор жесткого диска	Горит или мигает, когда жесткий диск работает
3	Индикатор сети	Горит или мигает, когда есть соединение с сетью

2. Задняя панель.

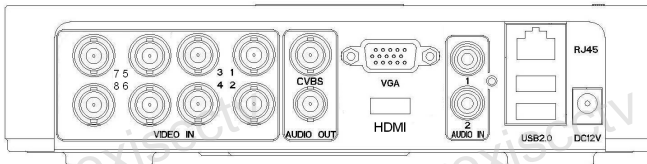


Имя	Назначение
VGA	VGA выход
HDMI	HDMI выход
CVBS	Видео выход CVBS
RJ45	Интернет
USB 2.0	Устройство USB2.0 или мышь
DC-12V	Питание 12В
VIDEO IN	Вход видео
AUDIO OUT	Аудио выход
AUDIO IN	Аудио вход


Установка жесткого диска

Кнопки, интерфейс и оформление предназначены только для справки и могут отличаться от реального устройства.


- Открутите 4 винта снизу корпуса.
- Совместите резьбовые отверстия на жестком диске с отверстиями на нижней крышке корпуса.

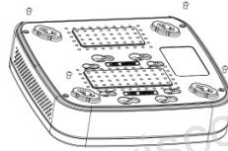


- Переверните устройство и привинтите жесткий диск.

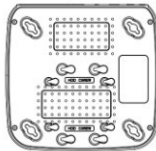

- Совместите верхнюю крышку с нижней и аккуратно закройте.

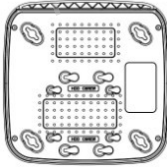

- Присоедините кабели к жесткому диску.

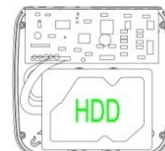


- Верните крышку на место и закрепите ее винтами.



Поддержка жестких дисков форм фактора 2,5" и 3,5".

3. Локальный вход.

После запуска, щелкните правой кнопкой мыши, появится меню входа. Введите в соответствующие поля имя пользователя и пароль. По умолчанию, имя и пароль - admin и 12345. Учетная запись администратора имеет наивысший приоритет.

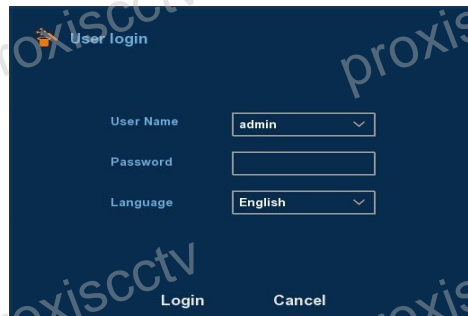

Вход через web интерфейс

Если плагины не загрузились автоматически, вам нужно настроить IE следующим образом: Сервис -> Свойства обозревателя -> Безопасность -> Надежные узлы -> добавьте IP вашего регистратора -> Надежные узлы -> проставьте разрешение всему блоку настроек ActiveX и нажмите кнопку ОК.

Введите IP-адрес регистратора в адресной строке браузера. После успешного подключения, появится поле ввода имени и пароля. Имя и пароль по умолчанию – admin и 12345.



Неисправности и их устранение

- При включении регистратор не может нормально загрузиться.**
Неисправен блок питания. Ошибка при обновлении прошивки.

- Регистратор автоматически перезагружается через несколько минут после запуска или часто выходит из строя.**

Нестабильное или слишком низкое питание. Жесткий диск имеет бэд-сектор или кабель жесткого диска имеет плохой контакт. Блок питания работает на пределе мощности. Плохая теплоотдача, пыль внутри, перекрыты вентиляционные отверстия. Неисправность материнской платы регистратора.

- Не отображается видео по одному или нескольким каналам.**

Пожалуйста, проверьте кабель питания, подключенный к камере. Пожалуйста, проверьте входные и выходные кабели видео на задней панели регистратора. Непосредственно подключите камеру к устройству отображения видео и посмотрите, кто из них неисправен. Проверьте яркость экрана, не выведена ли она в ноль. Входной видеосигнал слишком слабый или вообще отсутствует

- Невозможно войти в систему через веб-интерфейс.**

Убедитесь, подключено ли устройство к сети, проверьте горит ли светодиод на разъеме RJ-45. Воспользуйтесь командой Ping xxx.xxx.xxx.xxx (где xxx – IP адрес регистратора), чтобы проверить сетевое соединение. Если элемент управления ActiveX блокируется, пожалуйста, установите его вручную.